



產品售後服務保證卡

適用範圍：

- 本產品自購買日起，正常使用情況下保固一年，若超過保固期限將收取一定零件成本費用。
- 在下列情況時，雖然在有效保固期間內，恕不免費保固。
 - 1、未正常使用所導致故障或損壞。
 - 2、購買後的運送/移動落下/保存不當等所造成的故障或損壞。
 - 3、損耗品如零附件。
 - 4、保證書信息記錄不完全，未填入購買日期、無購買店蓋章。
 - 5、特殊環境不保修，如潮濕、硫磺區、海邊高鹽分及船上等易腐地區。
 - 6、未按照使用說明書之不當操作。
- 產品返廠維修時，送修應自行妥善包裝維修品，以免在運送途中造成損害。
- 自行拆裝產品導致的產品故障，製造方恕不負責。

注意事項

- 為避免觸電，請勿破壞或自行拆解產品。
- 為避免造成眼睛傷害，請不要直視LED光源。
- 請依照製造商指定專用變壓器及電源插座使用，以維持產品正常運作。
- 請勿過度調節產品的活動關節部分，以免檯燈關節功能損傷。
- 使用時請勿將產品置於不穩固的桌面，以避免產品傾倒或掉落損壞。
- 請勿將產品置於高溫或高濕度的場所。
- 遇下列狀況時，請拔掉電源線，停止使用，如有問題請尋求客戶服務
 - * 電源線或電源插頭損壞或破損時。
 - * 本燈座受潮或淋到雨。
 - * 本燈座外殼，活動關節處有損壞時。
 - * 本燈座發生冒煙、火花等安全因素。
 - * LED光源異常閃爍或損壞時。

感謝你購買本產品
為保證您權益，請妥善填寫，謝謝！

姓名：
地址：
電話：
發票號碼：
購買日期：
產品型號：
經銷商：本欄請加蓋經銷商店章

注意 *請妥善保留您的產品保證書，保修期需出示核對



LED TABLE LAMP

T5



三色光護眼檯燈

- 三色光源 隨心所欲
- 超長壽命 極小光衰
- 專業護眼 無眩光 無閃頻
- 全方位照明 多角度調節



比傳統燈泡省 不傷肌膚 一台抵三台 自然光 防眩濾光片 不含汞、鉛

主要功能


- 面光源，無眩光、無頻閃、燈光柔和、護眼
- 長壽命及極小光衰的發光導體
- 觸控開關，亮度可調節，操作方便
- 三色溫調光，更舒適
- 全方位照明角度滿足各種使用環境要求
- 折疊結構，包裝體積小

技術參數


品名 Model Name	聖誠LED檯燈	
型號 Model No.	T5	
料號 Part No.	LED-TA008C16T5001W1	
尺寸 Size	150.5 x 150.5 x 330 mm	
重量 Weight	710 g	
材質 Material	ABS塑料	
額定電壓Input Voltage	DC 12V	
額定輸入電流Input Current	1.0A	
照度 Illumination	1500 LUX	
總額定消耗電功率Wattage	8 W	
演色性指數 CRI	≥ 70	
色溫 Initial Lumen	白光	5500-6000K
	自然光	4000-4500K
	黃光	2800-3300K
平均壽命 Light Source Life	25,000hr	
光源規格種類 LED Type	4014 X 54 PCS	
製造年份 Year of Manufacture	見本體標示	
委製 / 進口商 Import	聖誠全球科技股份有限公司	
地址 Address	新北市汐止區新台五路一段75號16樓之4	
生產國別 Production Country	中國	

室內用燈具 ta 40°C


使用說明

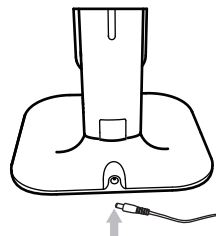

- 將變壓器插入電源插座後，另一頭插入產品背後的DC接口

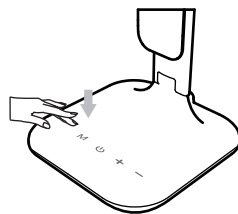

- 輕觸  按鍵即可開啟LED光源 (詳細操作請參照操作說明)

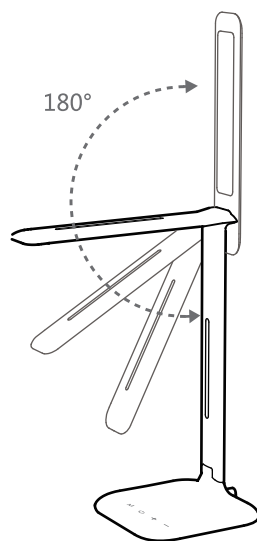


燈臂可活動之範圍

- 在調整燈臂的角度時，請同時按住底座
- 燈臂可調整範圍為180度，過度調整產品的活動關節部分會導致關節功能損壞 (詳細操作請參照操作說明)

操作說明

- 觸摸按鍵：燈光調節說明(如圖)



- 開關檯燈：直接按電源  開啟或關閉檯燈
- 調整亮度：按 **+** 加亮 或 **-** 減弱鍵，增加或減弱檯燈的亮度 (亮度+跟-共有5檔，每檔增減20%光度)
- 燈光模式：按下 **M** 按鍵以調節色溫，共可調整三種燈光模式
 - 1.白光
 - 2.黃光
 - 3.自然光

 **Dr. Light**
OPTRONICS

聖誠全球科技股份有限公司
221 新北市汐止區新台五路一段75號16樓之4
Tel : +886-2-2698-8077 | Fax: +886-2-2698-2018
16F-4, No.75, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan